



1:1
FAZ

HYBREX SERİSİ

HİBRİT SİNÜS ÇIKIŞLI

İNVERTÖR/ŞARJÖR/SOLAR SİSTEMİ

1 - 3 kVA



DUVAR TİPİ



LCD EKRAN



TRAFOLU



KOLAY
KURULUM





HYBREX MULTİ FONKSİYONEL İNVERTER/ŞARJÖR SİSTEMİ

Hybrex, bypass fonksiyonlu güçlü akü şarj cihazı ve yüksek demorajlı yüklere uygun motor ve endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış isteğe bağlı solar fonksiyon içeren çok fonksiyonlu inverter sistemdir.

Kullanıcı dostu LCD ekranı sayesinde,
ayarlanabilir ve kullanımı kolay bir arayüz sağlar.


- Kritik Yükler için Tam Sinüs Dalga Çıkışı
- Dijital Mikroişlemci Kontrollü Teknoloji
- Kullanıcı Dostu LCD Ekran
- Uzun Yedekleme Süresi İçin 1-30A Şarj Akımı
- Akü Boşalma Koruması
- Aşırı Yük ve Kısa Devre Koruması
- Gerilim, Ani Voltaj Yükselmesi, Yıldırım ve Dalgalanma Koruması
- Dahili Otomatik Voltaj Regülatörü Fonksiyonu
- Ayarlanabilir Gerilim, Frekans Ve Pil Akımı
- Akıllı Pil Yönetimi ile Daha Uzun Akü Ömrü
- Akıllı Fan Hız Kontrolü
- Arıza Alarmları ve Durum Uyarıları
- Dahili Arıza Teşhis İşlemi
- Şebeke var iken Otomatik Yeniden Başlatma
- Kuru Kontak
- Enerji Tasarrufu için Uyku Modu
- Aküden çalışmada Güç Faktörü Düzeltme
- Aküde Düşük Çıkışlı THD (<%3)
- Kolay Kurulum ve Tamir
- Kompakt Boyut
- Özel Uygulamalar için Elektronik Jeneratör Modu

GENİŞ GİRİŞ VOLTAJ ARALIĞI

Jeneratör modunda iken -%55 ile +%25 arasındaki geniş giriş voltaj aralığı sürücünün zorlu kullanım koşullarında çalışmasına ve aküleri düşük voltaj koşullarında şarj etmesine izin verir.


YÜKSEK DEMORAJ AKIMA UYGUN DİZAYN

Hybrex, yüksek ani akımlarda dahi çalışabilmek için tasarlanmıştır (standart ani akımın üç katına kadar çalışır). Motor uygulamaları, klimalar ve endüstriyel ağır yükler için uygundur.

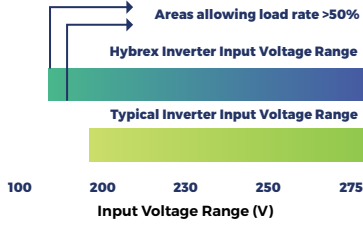

GELİŞMİŞ KULLANICI ARA YÜZÜ

Hybrex inverter, mevcut çalışma bilgilerini gösteren geniş ve kullanıcı dostu bir LCD ekrana sahiptir. Bu ekran sayesinde çalışan cihazın tüm parametreleri takip ve kontrol edilebilir. Ayrıca Hybrex sistemde detaylı olay kaydı yapar.

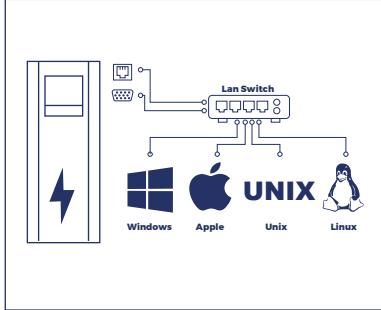

YAZILIM & HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

RS232 bağlantı

2 adet yapılandırılabilir giriş kontağı

Alarmlı röle kartı

GenSet kontak

EPO (Acil durum) kontak

Opsiyonel USB bağlantısı

Uzaktan izleme paneli

Isı kompanzasyonlu şarj akımı için

Akü sıcaklık sensörü

Opsiyonel modbus fonksiyonu

SNMP IT manager takibi

PC ve server'ları otomatik kapatma

Uzaktan izleme ptaneli

E-mail ile bildirim

HYBREX SERİSİ

MODEL	HYB 1000 U1 HYB 1000 U3	HYB 2000 U1 HYB 2000 U3	HYB 3000 U1 HYB 3000 U3
Kapasite (VA)	1000	2000	3000
Giriş			
Giriş Voltajı	165VAC-280Vac (AVR Modunda)		
Ayarlanabilir Voltaj Aralığı	100VAC-280Vac (AVR Modu Olmadan)		
Frekans	50 / 60Hz ±%5		
Çıkış			
Güç Faktörü	1 (U1 model) / 0,8 (U3 model)		
Voltaj (Aküden Çalışırken)	220Vac/230Vac/240Vac ±%5		
Dalga Şekli	Sinüs Çıkış		
Frekans (Aküden Çalışırken)	50 / 60Hz ±%5		
Voltaj Toleransı	±%10 (Avr Modunda) ±%2 (Akü Modunda)		
Transfer Zamanı	4/6 ms		
Aşırı Yük	%110 yük 20 sn., %125 yük 5 sn.		
Çıkış Bağlantısı	Terminal		
Akü			
Türü	VRLA-AGM / GEL Bakım Gerektirmeyen		
Voltaj	24 Vdc	48 Vdc	
Şarj Akımı	1-20A	1-30A	
Koruma	Aşırı Isı, Gerilim, Akım ve Derin Deşarj Koruması, Akü Ters Bağlantısı Koruması (Opsiyonel)		
Görüntü Paneli			
	Giriş Voltajı ve Frekans, Çıkış Voltajı Toleransı, Frekans, Yük Yüzdesi, Akü Voltajı, Uyarılar, Toplam Çalışma Süresi, İç Ortam Sıcaklığı, Çalışma Modu		
Alarmlar			
	Şebeke Kesintisi, Akü Düşük Güç, Güç Yüğü ve Aşırı Akım, Yüksek ve Düşük Gerilim, Aşırı Isınma		
Korumalar			
	Ani Voltaj Koruması (320 jule, 2ms), Aşırı Yük, Kısa Devre, Aşırı Isı Koruması, Aşırı Gerilim Koruması, Akü Derin Deşarj Koruması		
Haberleşme (Opsiyonel)	RS 232, Çıkış Röleleri, Giriş Kontakları, Modbus, SNMP		
Opsiyonlar	Epo, Solar Bağlantı, Uzaktan Yönetim Paneli, Akü Sıcaklık Sensörü		
Çevre			
Çalışma Sıcaklığı	0-40°C		
Nem	≤%95		
Gürültü (1m Mesafeden)	≤45 dBA		
Koruma Sınıfı	IP20 (Yüksek IP dereceleri opsiyoneldir)		
Boyutlar			
Boyutlar YxGxD (mm)	455 x 270 x 230		
Net Ağırlık (kg)	36	38	40
Uyumluluk			
Standartlar	EN 62040-1-1 (Güvenlik), EN 62040-2-2 (EMC)		

Üretici haber vermeksizin görsel ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar .



www.innovasis.com.tr

Üretici haber vermeksizin görsel ve teknik özellikleri değıştirme hakkını saklı tutar .